


HERZ – termostatická hlavice DE LUXE

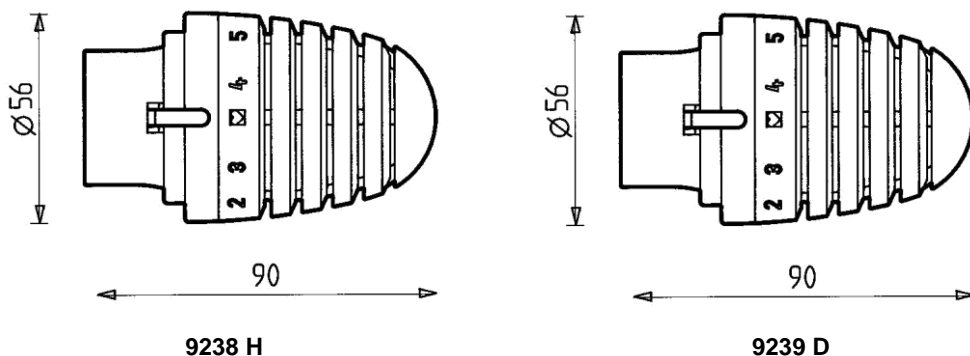

9238 H

Termostatické hlavice HERZ - H, „DE LUXE“ pro přímou montáž na kompaktní otopná tělesa se závitem M 30 x 1,5, s kapalinovým snímačem (hydrosenzorem), s nastavením „0“, s nastavitelnou protimrazovou ochranou, krycím a zabezpečovacím prstencem.

9239 D

Termostatická hlavice HERZ - D, „DE LUXE“ pro přímou montáž na kompaktní otopná tělesa s upínacími svorkami nebo západkami, s kapalinovým snímačem (hydrosenzorem), nastavením „0“, nastavitelnou protimrazovou ochranou, krycím a zabezpečovacím prstencem.

Technický list pro:

x 9238 XX

x 9239 XX

Typy a rozměry:

Termostatické hlavice
DE LUXE

Objednací čísla

BARVA	9238 H	9239 D
chromová	1 9238 41	1 9239 41
Bílá (RAL 9010)	1 9238 44	1 9239 42
Černá mat	1 9238 49	1 9239 43
Sanitární barvy		
Pergamon	S 9238 01	S 9239 01
Egejská	S 9238 02	S 9239 02
Manhattan	S 9238 03	S 9239 03
Sněhobílá	S 9238 04	S 9239 04
Calypso	S 9238 05	S 9239 05
Bahama béžová	S 9238 06	S 9239 06
Zelená	S 9238 07	S 9239 07
Jasmín	S 9238 08	S 9239 08
Natura	S 9238 09	S 9239 09
Ultramarínová (RAL 5002)	S 9238 10	S 9239 10
Ohnivě červená (RAL 3000)	S 9238 11	S 9239 11
Rubínová (RAL 3003)	S 9238 12	S 9239 12
Signální modrá (RAL 5005)	S 9238 13	S 9239 13
Zlatožlutá (RAL 1004)	S 9238 14	S 9239 14
Slonová kost světlá (RAL 1015)	S 9238 15	S 9239 15

Speciální barvy, barevné kombinace a jiné kovové povrchové úpravy na objednávku

Termostatická hlavice HERZ si nevyžaduje údržbu

Regulační rozsah 6-30 °C

Protimrazová ochrana při 6 °C

Technické údaje

Výrobce si vyhrazuje právo na změny dané technickým vývojem.

HERZ, s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno

Tel.: +420 544 234 381-2 • Fax: +420 544 234 783

www.herz.cz • e-mail: office@herz.cz



Termostatická hlavice HERZ slouží jako regulační a snímací článek. Vřetenou ventilu se pohybuje změnou objemu náplně kapaliny na hydrosenzoru HERZ. Otáčením hlavice nastavíme požadovanou teplotu, která se udržuje na konstantní úrovni automatickým otevřením a zavíráním ventilu na otopném tělese.


Otáčením termostatické hlavice proti směru pohybu hodinových ručiček zvyšujeme teplotu v místnosti, otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček ji snižujeme.

Nastavením bodů na stupnici do polohy vyznačené na ukazateli dosáhneme v místnosti přibližně teploty uvedené v tabulce, přičemž odchylky v rozsahu jednotek teplotních stupňů (K) mohou souviset se způsobem zabudování a typem zařízení.


Nastavení	*	1	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	6
cca. °C	6	10	13	17,5	20	22	25	28

Maximální otočení hlavice proti směru pohybu hodinových ručiček odpovídá teplotě asi 30°C (nastavení z výroby)


Komfortní nastavení odpovídá prostorové teplotě přibližně 20°C a zaručuje optimum z hlediska tepelné pohody a úspory energie.



Při nastavení * se při prostorové teplotě 6°C ventil samočinně otevře a zabrání zamrznutí soustavy.



Při nastavení „0“ se ventil uzavře a vyřadí protimrazovou ochranu z provozu. Termostatická funkce zůstává zachovaná.

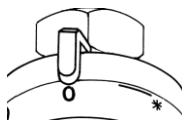

Po ukončení topné sezóny je třeba hlavici úplně otevřít a to proti směru pohybu hodinových ručiček, čímž zabráníme usazování nečistot na sedle ventilu.

Termostatické hlavice HERZ by se neměly zakrývat (těžkými závěsy či obložení). Kromě toho je třeba dbát na to, aby v blízkosti nebyly jiné přístroje vyzařující teplo (např. televizor) a nedocházelo k ovlivnění funkce termostatu. Správná činnost je zaručena jen v případě snímání teploty místnosti.

Termostatické ventily HERZ řady DE LUXE mají jemnou povrchovou úpravu. Doporučujeme je čistit pouze hadrem. V žádném případě nepoužívat na čištění předměty s ostrými hranami, prostředky na drhnutí, domácí či chemické čisticí prostředky.

Termostatickou hlavici HERZ je možné namontovat přímo, bez adaptéru, na kompaktní otopná tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M 30 x 1,5.

1. Sejměte krytku ze spodního dílu termostatického ventilu na otopném tělese
2. Termostatickou hlavici nasadte v poloze „plně otevřená“ (nastaveno z výroby) na spodní část ventilu tak, aby zapadla pojistka proti otočení a směřovala nahoru a byla dobře viditelná
3. Pouzdro s upevňovací matkou zatlačte dopředu a otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček natočte a ručně dotáhněte pouzdro a upevňovací matku
4. Pouzdro stáhněte zpět
5. Vyzkoušejte funkčnost otáčením hlavice.

Termostatickou hlavici HERZ je možné namontovat přímo, bez adaptéru, na kompaktní otopná tělesa s integrovaným termostatickým ventilem s upínacími svorkami nebo západkami.

1. Sejměte krytku ze spodního dílu termostatického ventilu na otopném tělese
2. Termostatickou hlavici nasuňte na vršek ventilu v poloze „plně otevřeno“ (nastaveno z výroby) se stupnicí směrem nahoru tak, aby články pojistky proti otočení zapadly do drážek horní části. Matice přitom musí být odsunutá ve směru ručního ovladače.
3. Nasuňte termostatickou hlavici na doraz, přičemž je potřeba překonat lehký odpor.
4. Pouzdro s upevňovací maticí posuňte dopředu a otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček jej našroubujte a ručně dotáhněte pouzdro i upevňovací matku.
5. Vyzkoušejte funkčnost otáčením hlavice..

Funkce

Možnosti nastavení

Stupnice

Komfortní nastavení



Protimrazová ochrana



Uzavření hlavice

Nastavení v létě

Pokyny pro instalaci

Údržba

HERZ 9238 H Použití

Montáž

HERZ 9239 D Použití

Montáž

Výrobce si vyhrazuje právo na změny dané technickým vývojem.