


Odvzdušňovací ventil Herz Micro

Technický list 1 2630 38, Vydání 0825

Rozměry

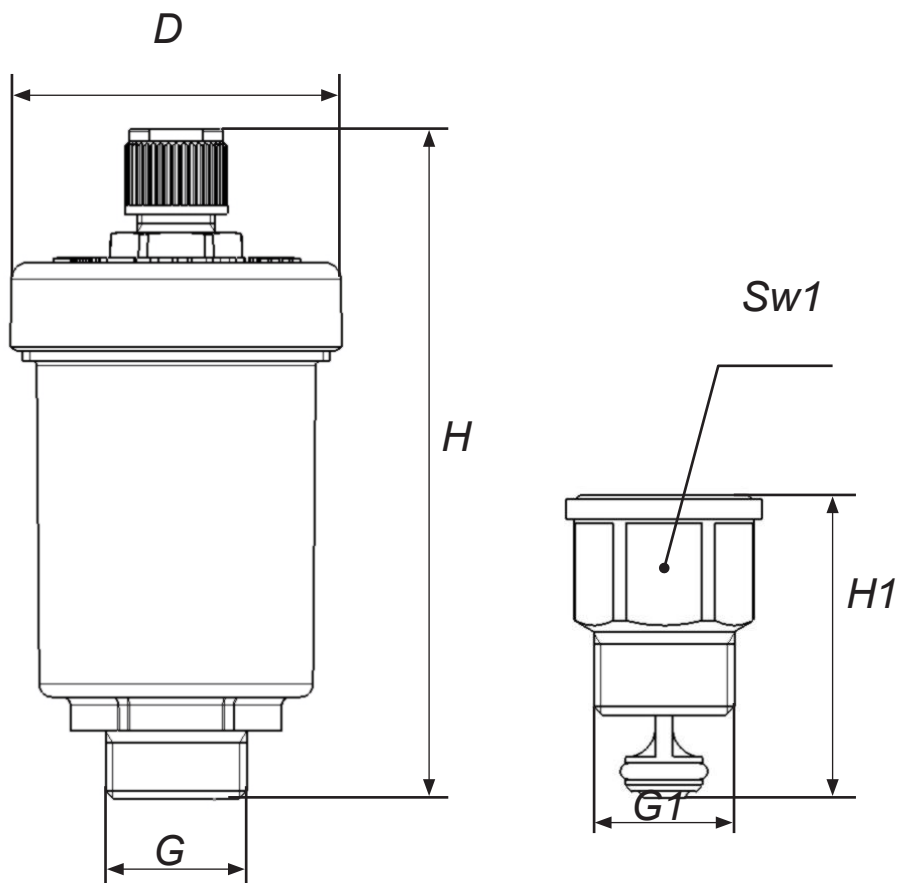

Objednací číslo	D [mm]	G [in]	G1 [in]	H [mm]	H1 [mm]	Sw1 [mm]
1 2630 38	39	3/8"	1/2"	78	35	19

Materiál a konstrukce

Tělo:

kovaná mosaz podle normy EN 12165, CW617N

Lid:

kovaná mosaz podle normy EN 12165, CW617N

Těsnění:

NBR

Krycí čepička:

Polypropylen, černá barva

Plovák:

Polypropylen

Pouzdro zpětné klapky:

Obráběná mosaz podle normy EN 12165, CW617N

Vnější závit:

podle normy ISO 228

☑ Provozní údaje

Max. konstrukční tlak:	12 bar
Max. provozní tlak:	8 bar
Min. provozní teplota:	0 °C
Max. provozní teplota:	110 °C (bez páry)
Medium:	

Kvalita ohřevu vody podle normy ÖNORM H5195 nebo VDI-Standard 2355. Použití ethylenu nebo propylenglykolu v poměru smíchání 25–50 % je povoleno. Při používání produktů proti námraze a korozi se prosím podívejte na dokumentaci výrobce. Vzduchový ventil HERZ není vhodný pro použití agresivních médií (jako jsou: kyseliny, zásady, hořlavé a výbušné plyny...), protože může poškodit těsnící komponenty.

☑ Oblast použití

HERZ - Větrací otvor se používá pro odvětrávání centrálních topení. Větrací otvor by měl být umístěn blízko kotle nebo na nejvyšších místech instalace. Instalace musí být prováděny tak, aby nebylo možné udržet vzduchové bubliny v určité části instalace. Před použitím odšroubujte polypropylenový kryt víka na 2 až 3 otočky. V případě nekontrolovaného úniku média utáhněte víko. Větrací otvor je nutné vyčistit nebo vyměnit. Vždy doporučujeme používat zpětný ventil pro snadný servis a výměnu větracího otvoru.

☑ Mosaz

HERZ používají špičkovou mosaz, která odpovídá nejnovějším evropským normám DIN EN 12164 a DIN EN 12165.


☑ Instrukce pro údržbu

Odšroubujete odvzdušňovací ventil od zpětného ventilu a otočíte ho vzhůru nohama. Povolte čepičku z PVC. Zkontrolujte a vyčistěte těsnící plochu. Nejčastější příčinou úniku je usazení nečistot na těsnící ploše (mezi těsněním a závitovou vložkou).

☑ Instrukce pro likvidaci

Likvidace odvzdušňovacích ventilů HERZ nesmí ohrožovat zdraví ani životní prostředí. Je třeba dodržovat národní právní předpisy pro správnou likvidaci vzduchových ventilů HERZ pro ohřev a chlazenou vodu.

☑ Štítky na odvzdušňovacím ventilu HERZ

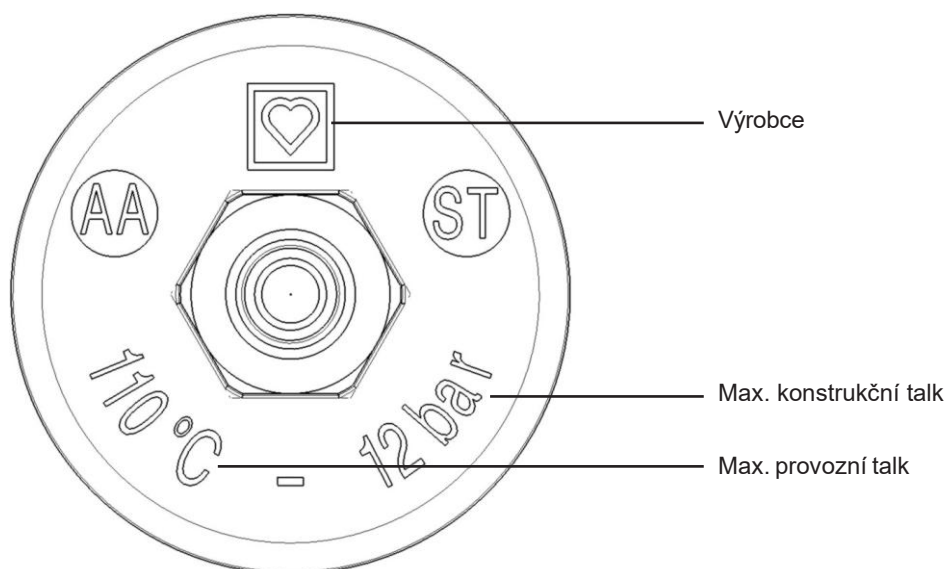

Upozornění: Všechny specifikace a informace v tomto dokumentu odrážejí informace dostupné v době tisku a slouží pouze k informačním účelům.

Herz Armaturen si vyhrazuje právo upravovat a měnit produkty i své technické specifikace a/nebo fungovat podle technologického pokroku a požadavků. Všechny diagramy jsou indikativní povahy a nejsou úplné. Je jasné, že všechny obrázky produktů Herz jsou symbolickými reprezentacemi, a proto se mohou vizuálně lišit od skutečného produktu. Barvy se mohou lišit v závislosti na použité tiskové technologii. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat nejbližší pobočku HERZ.