MONTÁŽNÍ NÁVOD

SKŘÍŇ PRO ROZDĚLOVAČ PODOMÍTKOVÁ

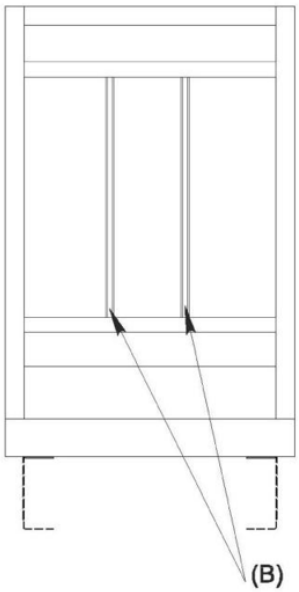

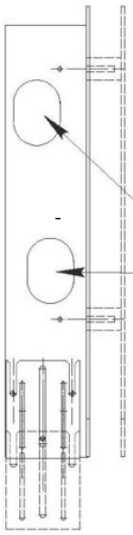

- S ohledem na výšku podlahy a vedení trubek vyměřte místo montáže skříňky.
- Vložte skříňku do předem připraveného otvoru, osazení a upevnění proveďte pomocí montážní pěny, kterou vyplníte prostor mezi skříňkou a stěnou (pro lepší ukotvení je možno skříňku připevnit přes zadní stěnu pomocí vrutů a hmoždinek – tyto nejsou součástí balení a musí být vhodně zvoleny dle typu konstrukce do které je skříň upevňována). Pokud přívodní trubky přivádíte z boku do skříňky, je nutno vymáčknout záslepky již připravených otvorů (C).
- Připevněte rozdělovač na kolejničky (B), ve kterých je možno regulovat umístění rozdělovače v horizontálním i vertikálním směru.

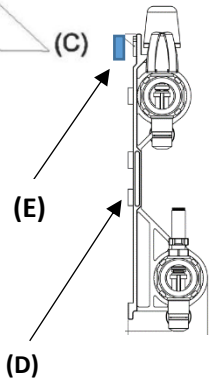

- **Pro instalaci rozdělovače řady Herz PUSH** použijte přiloženou distanční podložku pouze pro horní úchyt (E). Jako druhý fixační bod použijte otvor ve střední části konzole (D).
- U rozdělovačů HERZ řady 1853XX není tato podložka nutná.
- Po instalaci rozdělovače nasaďte rám a následně dvířka skříňky.

SKŘÍŇ PRO ROZDĚLOVAČ NADOMÍTKOVÁ

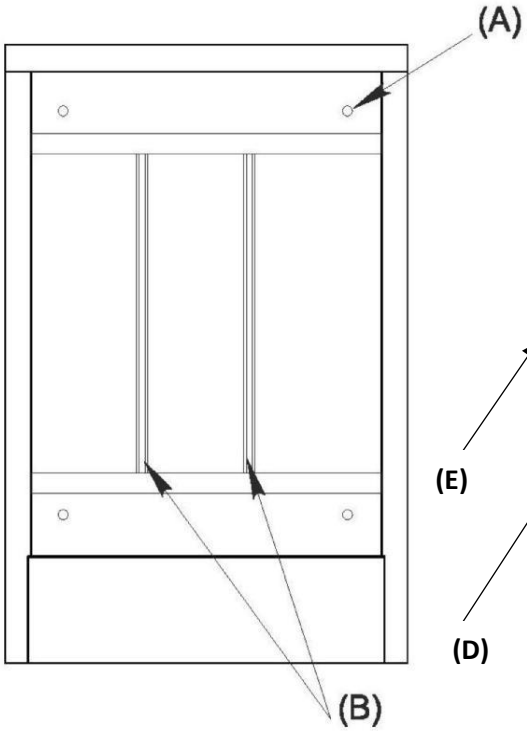

- S ohledem na výšku podlahy a vedení trubek vyměřte místo montáže skříňky.
- Spodní hrana skříňky musí být ve výšce podlahy
- Přes otvory (A) v zadní části skříňku připevněte ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek – tyto nejsou součástí balení a musí být vhodně zvoleny dle typu konstrukce, do které je skříň upevňována)
- Připevněte rozdělovač na kolejničky (B), ve kterých je možno regulovat umístění rozdělovače v horizontálním i vertikálním směru

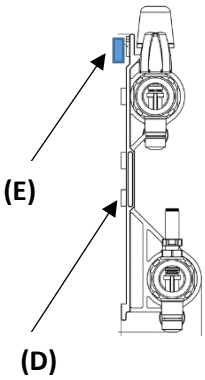

Pro instalaci rozdělovače řady Herz PUSH použijte přiloženou distanční podložku pouze pro horní úchyt. Jako druhý fixační bod použijte otvor ve střední části konzole (D) již bez distanční podložky.

- U rozdělovačů HERZ řady 1853XX není tato podložka nutná.

- Po instalaci rozdělovače nasaďte dvířka skříňky.